


# Sundolitt ISO-skruv

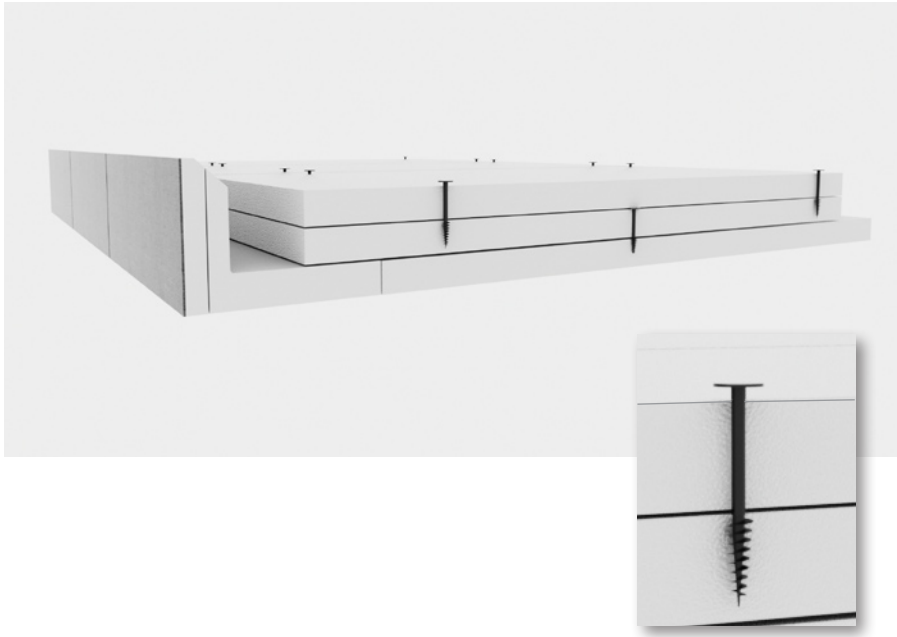

## DEN SMIDIGASTE OCH SNABBASTE LÖSNINGEN FÖR PÅLADE PLATTOR


Sundolitt ISO-skruv används vid pålade plattor för att se till att isoleringen är väl förankrad i betongplattan. Vid pålade grunder bär inte cellplasten någon last och för att få bästa isoleringsvärde behöver skivorna dels hållas samman mot sig själva och upp mot betongen.

ISO-skraven är lätt att arbeta med och finns i längderna 140 och 190 mm. Till de översta lagren används 190-skraven vars skalle då ska sticka upp 25-40 mm för att fästa i betongen. Till de undre lagren används 140-skraven som skruvas i helt. Se bild ovan för förståelse. Vi rekommenderar 2-3 ISO-skravar/m<sup>2</sup>.

Bits (Insex 10 mm) för ISO-skraven köps till vid leverans av skruvarna.



Sundolitt ISO-skruv

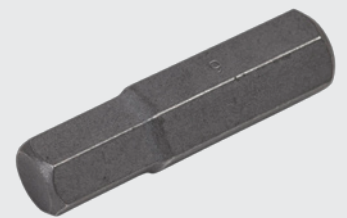

10 mm bits för ISO-skruv



[WWW.SUNDOLITT.SE](http://WWW.SUNDOLITT.SE)